



MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

DEFINIZIONE DEI REQUISITI GENERALI DELLE PUBBLICAZIONI TECNICHE ELETTRONICHE INTERATTIVE DI CLASSE P (ORGANIZZATE A PAGINA) DI COMPETENZA DI ARMAEREO

La presente Pubblicazione Tecnica nell'edizione vigente annulla e sostituisce la precedente edizione del 01/06/2001 e l'emendamento 1 del 01/12/2005

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

AVVERTENZA: Questa norma è valida se è composta dalle pagine sottoelencate, debitamente aggiornate.
Copia della presente P.T. può essere richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: spt@dgaa.it

La data di emissione delle pagine originali ed emendate è:

Originale 0..... 22/05/2018

Questa norma è costituita complessivamente da 15 pagine, come sotto specificato:

Pagina	Emendamento
N.	N.
Frontespizio.....	0
A.....	0
I.....	0
1-	0
12.....	

INDICE

1. SCOPO	1
1.1. DEFINIZIONE.....	1
1.2. FUNZIONALITÀ.....	1
2. DOCUMENTI.....	1
3. REQUISITI	2
3.1. PREPARAZIONE.....	2
3.2. GENERALITÀ.....	2
3.3. PRESENTAZIONE.....	2
3.4. FRONTESPIZIO	2
3.5. SUPPLEMENTI (VEDI AER(EP).P-104).....	3
3.5.1. GENERALITÀ.....	3
3.5.2. PRESENTAZIONE.....	3
3.6. COLLEGAMENTI IPERTESTUALI.....	3
3.6.1. GENERALITÀ.....	3
3.6.2. COLLEGAMENTI TRA PUBBLICAZIONI.....	3
3.6.3. COLLEGAMENTI ALLE FIGURE.....	3
3.6.4. COLLEGAMENTI ALL'INTERNO DEL CATALOGO NOMENCLATORE ILLUSTRATO.....	4
3.7. NOME DELL'ARCHIVIO DEI DATI (FILE)	4
3.8. FUNZIONALITÀ.....	4
4. NOTE	5

1. SCOPO

La presente norma stabilisce i requisiti minimi di funzionalità delle Pubblicazioni Tecniche Elettroniche Interattive di classe P (IETP-P), di competenza di ARMAEREO.

1.1. Definizione

Si definiscono Pubblicazioni Tecniche Elettroniche Interattive di classe P, tutte quelle la cui presentazione a video, la relativa struttura e l'organizzazione del contenuto, rispondono ai requisiti previsti dalle norme AER.P-xxx per i corrispondenti manuali in versione cartacea. Da ciò deriva la definizione "Organizzate a Pagina".

1.2. Funzionalità

Il soddisfacimento delle funzionalità previste dalla presente norma può avvenire tramite l'utilizzazione di normali programmi applicativi (S/W) commerciali e gratuiti, disponibili alla data di edizione della presente norma.

2. DOCUMENTI

I seguenti documenti, nell'edizione valida alla data di presentazione delle offerte, fanno parte della presente norma.

Documenti Applicabili:

AER(EP).0-0-2	Definizione e Regolamentazione del Sistema delle Pubblicazioni Tecniche della D.A.A.A. (ARMAEREO);
AER(EP).P-104	Sistema dei Manuali Tecnici della D.A.A.A. (ARMAEREO);
AER(EP).P-170	Definizione dei Requisiti generali delle Pubblicazioni Tecniche Elettroniche Interattive (IETP) di competenza di ARMAEREO;
AER.P-xxx	Serie delle norme per i manuali in versione cartacea.

3. REQUISITI

3.1. Preparazione

Le modalità generali per la preparazione di una IETP-P devono essere conformi alla norma AER.P-170 per quanto applicabile.

3.2. Generalità

Il contenuto dell'IETP-P deve essere stampabile su carta, e mantenere fedelmente lo stesso stile di quello visualizzato, limitatamente ai formati standard "UNI A4" ed "UNI A3".

3.3. Presentazione

- a. La prima pagina visualizzata della Pubblicazione selezionata dall'indice del contenuto del Supporto Elettronico (SE) deve essere il frontespizio.
- b. Deve essere prevista un'area in cui vi sia sempre disponibile, collegato in modo ipertestuale, l'elenco dei contenuti della pubblicazioni attiva.
- c. La presentazione a video delle pagine deve essere orientata in modo da permettere una lettura ottimale.
- d. Deve essere prevista una funzione che consenta di affiancare due pagine consecutive di uno stesso manuale senza dover aprire due applicazioni. Per le pubblicazioni definite "Guide di Lavoro" (JG, vedi AER.P-113), la funzionalità deve essere operativa di base.

3.4. Frontespizio

Nel caso in cui una pubblicazione cartacea già esistente venga trasposta su un formato elettronico e permanga il requisito per entrambe le versioni, la versione elettronica deve essere dotata di un proprio frontespizio, in accordo all'AER.P-170.

I frontespizi delle due versioni dovranno riportare rispettivamente la seguente Nota:

- nel caso della versione elettronica *"Questa pubblicazione è la versione elettronica della corrispondente versione cartacea AER.XX-XXXX-X."* (vedi figura [2](#));
- nel caso della versione cartacea *"Questa pubblicazione è la versione cartacea della corrispondente versione elettronica AER(EP).XX-XXXX-X."* (vedi figura [2](#)).

Il codice identificativo riportato sulle pagine di entrambe le versioni sarà quello della versione cartacea, in quanto quest'ultima costituisce il master di riproduzione originale. Nel caso di pubblicazioni generate direttamente in formato elettronico, di cui sia prevista anche una versione cartacea, le due versioni avranno ciascuno un proprio frontespizio con relativo codice identificativo.

I frontespizi delle due versioni dovranno riportare rispettivamente la seguente Nota:

- nel caso della versione elettronica *“Questa pubblicazione è la versione elettronica della corrispondente versione cartacea AER.XX-XXXX-X.”* (vedi figura [2](#));
- nel caso della versione cartacea *“Questa pubblicazione è la versione cartacea della corrispondente versione elettronica AER(EP).XX-XXXX-X.”* (vedi figura [2](#)).

Il codice identificativo riportato sulle pagine di entrambe le versioni sarà quello della versione elettronica, in quanto quest'ultima costituisce il master di riproduzione originale.

3.5. Supplementi (vedi AER(EP).P-104)

3.5.1. Generalità.

Qualora vengano emessi dei supplementi (vedi AER(EP).P-104) per una o più pubblicazioni contenute in un Supporto Elettronico, le pagine o la parte di testo interessate dagli stessi dovranno essere incluse nel manuale básico.

3.5.2. Presentazione.

La parte di testo interessata da un supplemento deve essere evidenziata con una linea verticale in margine lungo tutto il tratto riguardante le informazioni interessate (vedi figure [3](#) e [4](#)).

3.6. Collegamenti Iperestuali

3.6.1. Generalità.

Debbono essere collegati ipertestualmente tutti i riferimenti esistenti nella pubblicazione (es. Indice del contenuto, tabelle, figure etc.). In particolare una IETP-P deve contenere come requisito minimo i collegamenti ipertestuali definiti in figura [5](#).

3.6.2. Collegamenti tra pubblicazioni.

All'interno di un manuale debbono essere inseriti tutti i collegamenti ipertestuali che rimandano ad informazioni contenute in altri manuali inclusi nel medesimo supporto elettronico.

Le figure relative al “Manuale generale dell'aeromobile” (GV), al “Manuale generale del Sistema” (GS) e alle “Guide di Lavoro” (JG, vedi AER.P-113), facenti parte del set dei manuali di manutenzione dell'aeromobile, debbono contenere un collegamento ipertestuale all'indice del contenuto del Catalogo Nomenclatore Illustrato (AER.P-116).

3.6.3. Collegamenti alle figure.

Il testo delle pubblicazioni definite “Guide di Lavoro” (JG), non necessita di un collegamento ipertestuale alla relativa figura, in quanto visualizzato in modalità “Pagina Affiancata” (vedi § 3.3(e)). Le restanti pubblicazioni devono contenere un riferimento alla figura e non ai particolari.

3.6.4. Collegamenti all'interno del Catalogo Nomenclatore Illustrato.

Per quanto riguarda il Catalogo Nomenclatore si assume come requisito minimo il collegamento ipertestuale per i riferimenti alle parti sostituibili al 2° Livello Tecnico. All'interno del Catalogo Nomenclatore Illustrato, i riferimenti ipertestuali debbono essere evidenziati in modo/colore diverso. Quando un salto ipertestuale viene effettuato dalla parte grafica verso il testo associato, il riferimento selezionato deve essere evidenziato in modo/colore diverso rispetto agli altri. In analogo modo debbono essere evidenziati i riferimenti selezionati dalla parte indice verso la parte di testo della figura.

3.7. Nome dell'Archivio dei Dati (File)

Il nome dell'Archivio dei Dati deve corrispondere alla relativa identificazione dell'IETP. Nel caso di IETP di elevate dimensione (es. Catalogo Nomenclatore) è possibile suddividere la stessa in diversi Archivi di Dati. In questo caso i nomi degli Archivi dei Dati successivi al primo devono riportare, oltre al codice IETP, anche un numero progressivo sequenziale.

Ad esempio:

AER(EP).1F-F-2000A-4

AER(EP).1F-F-2000A-4-01

AER(EP).1F-F-2000A-4-02

3.8. Funzionalità

Debbono essere previste le seguenti funzionalità minime:

- **Scorrimento del testo**, attivando la quale sarà possibile lo scorrimento laterale delle informazioni a video;
- **Apri File**, attivando la quale comparirà una finestra di dialogo dalla quale sarà possibile aprire il file della IETP;
- **Stampa**, attivando la quale comparirà una finestra di dialogo, nella quale si potranno selezionare le opzioni di stampa e stampare la pubblicazione attiva;
- **Mostra/Nascondi Table Of Contents**, attivando la quale si potrà Visualizzare/Nascondere la finestra prevista dal Para 3.3 punto b);
- **Ingrandimento**, attivando la quale permetterà di ingrandire la parte selezionata dal puntatore del "mouse", attraverso un fattore moltiplicatore di 2X. Il livello di ingrandimento prescelto dall'utente dovrà rimanere invariato fino alla chiusura della Pubblicazione;
- **Copia Testo**, attivando la quale sarà possibile selezionare una parte di testo per essere copiata in un altro applicativo (Editor);

- **Copia Figure**, attivando la quale sarà possibile selezionare una parte grafica della pubblicazione per essere copiata in un altro applicativo (Editor);
- **Pagina Avanti**, attivando la quale sarà possibile passare alla pagina successiva;
- **Pagina Indietro**, attivando la quale sarà possibile passare alla pagina precedente;
- **Prima Pagina**, attivando la quale sarà possibile passare alla prima pagina della pubblicazione attiva a video;
- **Ultima Pagina**, attivando la quale sarà possibile passare all'ultima pagina della pubblicazione attiva a video;
- **Cronologia Avanti**, attivando la quale sarà possibile ripercorrere il flusso di visualizzazione in avanti all'interno dello IETP-P;
- **Cronologia Indietro**, attivando la quale sarà possibile ripercorrere il flusso di visualizzazione all'indietro, fino a quel momento nello IETP-P;
- **Trova**, attivando la quale sarà possibile ricercare una parola od una stringa di caratteri nella IETP. Durante l'esecuzione della funzione Trova, dovrà essere attiva la funzione ANNULLA, per consentire la sospensione della ricerca. (OPZIONALE per le pubblicazioni il cui originale dal quale si è generata la IETP sia cartaceo).

4. NOTE

N/A

NATO NON CLASSIFICATO

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'

AER(EP).1F-EA-200B/A-200A/TA-200A/EA-200D/A-200C/TA-200B-01

MANUALE TECNICO

LISTA DELLE PUBBLICAZIONI APPLICABILI VELIVOLO TORNADO

EA-200B/A-200A/TA-200A/EA-200D/A-200C/TA-200B

LETTERA ACCETTAZIONE PROT.: **M_D GARM**

D.R.S.: **LEONARDO S.p.A. - AIRCRAFT DIVISION (A0019)**

INDIRIZZO: **CORSO FRANCIA, 426 - 10146 TORINO - ITALIA**

EDIZIONE: 15 SETTEMBRE 2016

NOTE:	La presente pubblicazione annulla e sostituisce la pubblicazione AER(EP).1F-EA-200B/A-200A/TA-200A/EA-200D/A-200C/TA-200B-01 datata 15 SETTEMBRE 2015.
--------------	--

NATO NON CLASSIFICATO

Figura 1 – Esempio di Pagina di Pubblicazione Stampata

NATO NON CLASSIFICATO

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'

AER(EP).1F-A-200A/TA-200A/A-200C/TA-200B/EA-200D-6

MANUALE TECNICO

PRONTUARIO DELLE ISPEZIONI

A-200A/TA-200A/A-200C/TA-200B/EA-200D

LETTERA ACCETTAZIONE PROT.: M_D GARM

D.R.S.: LEONARDO S.p.A. - AIRCRAFT DIVISION (A0019)
INDIRIZZO: CORSO FRANCIA, 426 - 10146 TORINO- ITALIA

EDIZIONE: 15 DICEMBRE 2015

NOTE:	La presente pubblicazione annulla e sostituisce la pubblicazione AER(EP).1F-EA-200B/A-200A/TA-200A/A-200C/TA-200B/EA-200D-6 datata 01 Luglio 2013
-------	---

NATO NON CLASSIFICATO

Figura 2 – Esempio Pagina di Frontespizio di Pubblicazioni IETP-P derivata dalla versione cartacea preesistente (visualizzata dal sistema informatico)

AER.1H-SH-212A/UH-212B-4-5

SPP117

SPP117

AER.1H-SH-212A/UH-212B-4-5

Fig. Indice	N. di Riferimento	Descrizione	UCA MV/Validità	CDI UI	Q.tà	SMR
	NUC 1234567890					
164	209-060-221-1 2925-00-450-7783	• STARTER GENERATORE (SPECIFICA DI CONTROLLO PER NDR 23046-019 MOD. E, COSTR. 31435/POST-MOD -587)	B	5- EA	2	PAODD
- 164A	23046-516 2925-00-465-6342	• • KIT INSTALLAZIONE STARTER GENERATORE		EA	1	PAOZZ
- 164B	23046-020 2925-00-465-6344	• • STARTER GENERATORE		EA	1	PAODD
164C	23048-1041 2925-00-465-6346	• • • ASS COLLETTORE ARIA		EA	1	PAOOO
164D	MS35266-65 5305-00-616-4831	• • • • VITE		EA	2	PAOZZ
164E	AN960-10 5310-00-722-5943	• • • • RONDELLA		-1 EA	2	PAOZZ
164E	NAS1149F0363P 5310-00-167-0818	• • • • RONDELLA		2- EA	2	PAOZZ
164F	23048-1000 2925-00-465-6347	• • • COPERCHIO VENTOLA		EA	1	PAOZZ
164G	23032-1586 5340-00-057-8308	• • • FASCETTA		-4 EA	1	PAOZZ
164G	422201E-594Z 5340-00-057-8308	• • • FASCETTA		4- EA	1	PAOZZ
- 164H	03-6010-08 3110-00-201-8903	• • • CUSCINETTO ASFERE		1- EA	2	PADZZ
- 164H	03-6010-15 3110-00-201-8903	• • • CUSCINETTO ASFERE		21 EA	2	PADZZ
- 164H	03-6010-18 3110-00-235-4555	• • • CUSCINETTO ASFERE		2- EA	2	PADZZ
- 164J	G128-178 5310-00-596-3161	• • • RONDELLA CONCAVA		EA	1	PADZZ
- 164K	06-209285 9905-01-440-2506	• • • TARGHETTA, IDENTIFICAZIONE		-4 EA	1	PADZZ
- 164K	06-201100 7690-19-002-1168	• • • TARGHETTA, IDENTIFICAZIONE		4- EA	1	PADZZ
- 165	30300-1285 5977-00-364-6549	• • • SPAZZOLA PER CONTATTI ELETTRICI (PRE-MOD -587)	A-----	EA	4	PAOZZ
- 165	23093-1300 5977- - -	• • • SPAZZOLA PER CONTATTI ELETTRICI (POST-MOD -587)	-B----	EA	4	PAOZZ
- 165A	05-340201 5305-00-143-3289	• • • VITE (ATTACCO SPAZZOLE)		EA	4	PAOZZ
166	AN815-2D 4730-00-756-1962	• RACCORDO NIPPLO		-1 EA	2	PAOZZ
166	AS5174D0202 1680- - -	• RACCORDO NIPPLO		2- EA	2	PAOZZ
167	MS29512-02 5330-01-217-8249	• GUARNIZIONE AD ANELLO PREFORMATA		EA	2	PCOZZ
168	AN833-4D 4730-00-725-4351	• RACCORDO A GOMITO		EA	1	PAOZZ
169	AN815-4J 4730-01-065-8423	• RACCORDO A DUE VIE		-1 EA	1	PAOZZ
169	AS5174J0404 4730-00-875-8264	• RACCORDO A DUE VIE		2- EA	1	PAOZZ
170	MS29561-213 5331-00-702-4715	• GUARNIZIONE AD ANELLO		EA	1	PCOZZ

71-00-00
Fig. 4
Pag. 16.1

71-00-00
Fig. 4
Pag. 16.1

Figura 3 – Esempio di Pagina interessata da Supplemento Pagina di Pubblicazione (SPP) visualizzata dal sistema informatico (Foglio 1 di 2)

**TRASMETTITORE/LOCALIZZATORE DI EMERGENZA (ELT C406-2HM) -
A (POST-MOD -324) (ELICOTTERI CODICE B CON M.M. 81473 ÷ 81476)**

Il trasmettitore/localizzatore di emergenza (ELT 110-406HM) (Elicotteri Codice B con M.M. 81473 ÷ 81476) viene utilizzato all'interno del programma "Satellite SARSAT", ed è in grado di trasmettere segnali codificati sulla frequenza di 406.025 MHz al satellite con una potenza 5W e dei toni audio sulle frequenze di 121.5 e 243.0 MHz con potenza di 200 mW.

Il trasmettitore/localizzatore di emergenza (ELT 110-406HM) può essere attivato sia manualmente che automaticamente. Nel modo automatico l'attivazione avviene a seguito di impatto ed è comandata da dispositivi sensibili all'accelerazione (4,5 +/- 0,5 fps) ed all'impatto (G-Switch) (12 g). Dopo l'attivazione il trasmettitore/localizzatore di emergenza (ELT 110-406HM) inizia a trasmettere un messaggio codificato contenente le informazioni necessarie per la sua identificazione (qualora l'utilizzatore le abbia comunicate al gestore rete satellitare) sulla frequenza di 406.025 MHz ogni 50 secondi e della durata di 440 ms (messaggio breve) o di 520 (messaggio lungo).

Contemporaneamente viene attivata la trasmissione di toni audio ricevibili tramite gli apparati radio V/UHF frequenze di 121.5 e 243.0 MHz e che vengono utilizzati come guida nella fase finale durante le operazioni di soccorso.

Tale trasmissione viene interrotta momentaneamente durante il periodo di trasmissione del messaggio a 406.025 MHz. Dopo l'attivazione, il trasmettitore a 406.025 continua a funzionare per 24 ore e quindi si disattiva automaticamente mentre il trasmettitore a 121.5/243.0 MHz continua a funzionare fino ad esaurimento delle batterie (almeno 72 ore).

Una spia sul pannello di comando segnala l'attivazione dello stesso. L'impianto è alimentato a 28 VCC dalla barra di emergenza ed è protetto dall'interruttore automatico ELT posto sul pannello cielo.

PANNELLO DI COMANDO

(Figura 1-100A)

Il pannello di comando è installato sul pannello strumenti, ed incorpora i seguenti comandi ed indicazioni:

- selettore ON/ARM;
- indicatore luminoso.

Impiego dell'apparato**Attivazione del trasmettitore/localizzatore**

1. Modo automatico
 - a) Portare l'interruttore ON-OFF, situato sul trasmettitore/localizzatore, OFF.
 - b) Controllare che l'interruttore ON-ARM situato sul pannello di comando sia in posizione ARM.
 - c) Il trasmettitore/localizzatore si attiva automaticamente in caso di impatto.
2. Modo manuale
 - a) Portare l'interruttore ON-OFF, situato sul trasmettitore/localizzatore, su ON oppure portare l'interruttore ON-ARM, situato sul pannello di comando, in posizione ON.

NOTA

Il trasmettitore/localizzatore si attiva e la spia luminosa sul pannello di comando si illumina.

Disattivazione

1. Con l'interruttore ON-ARM, situato sul pannello di comando, in posizione ON:
 - a) Portare l'interruttore in posizione ARM.
2. Con l'interruttore ON-OFF, situato sul trasmettitore/localizzatore, su ON:
 - a) Portare l'interruttore ON-OFF, in posizione OFF.

1-256A

Figura 3 – Esempio di Pagina interessata da Supplemento Operativo (SO) visualizzata dal sistema informatico (Foglio 2 di 2)

AER.1H-SH-212A/UH-212B-4-5

SPP117

SPP117

AER.1H-SH-212A/UH-212B-4-5

Fig. Indice	N. di Riferimento	Descrizione	UCA MV/Validità	CDI UI	Q.tà	SMR
	NUC 1234567890					
164	209-060-221-1 2925-00-450-7783	• STARTER GENERATORE (SPECIFICA DI CONTROLLO PER NDR 23046-019 MOD. E, COSTR. 31435/POST-MOD-587)	B	5- EA	2	PAODD
- 164A	23046-516 2925-00-465-6342	• • KIT INSTALLAZIONE STARTER GENERATORE		EA	1	PAOZZ
- 164B	23046-020 2925-00-465-6344	• • STARTER GENERATORE		EA	1	PAODD
164C	23048-1041 2925-00-465-6346	• • • ASS COLLETTORE ARIA		EA	1	PAOOO
164D	MS35266-65 5305-00-616-4831	• • • • VITE		EA	2	PAOZZ
164E	AN960-10 5310-00-722-5943	• • • • RONDELLA		-1 EA	2	PAOZZ
164E	NAS1149F0363P 5310-00-167-0818	• • • • RONDELLA		2- EA	2	PAOZZ
164F	23048-1000 2925-00-465-6347	• • • COPERCHIO VENTOLA		EA	1	PAOZZ
164G	23032-1586 5340-00-057-8308	• • • FASCETTA		-4 EA	1	PAOZZ
164G	422201E-594Z 5340-00-057-8308	• • • FASCETTA		4- EA	1	PAOZZ
- 164H	03-6010-08 3110-00-201-8903	• • • CUSCINETTO ASFERE		1- EA	2	PADZZ
- 164H	03-6010-15 3110-00-201-8903	• • • CUSCINETTO ASFERE		21 EA	2	PADZZ
- 164H	03-6010-18 3110-00-235-4555	• • • CUSCINETTO ASFERE		2- EA	2	PADZZ
- 164J	G128-178 5310-00-596-3161	• • • RONDELLA CONCAVA		EA	1	PADZZ
- 164K	06-209285 9905-01-440-2506	• • • TARGHETTA, IDENTIFICAZIONE		-4 EA	1	PADZZ
- 164K	06-201100 7690-19-002-1168	• • • TARGHETTA, IDENTIFICAZIONE		4- EA	1	PADZZ
- 165	30300-1285 5977-00-364-6549	• • • SPAZZOLA PER CONTATTI ELETTRICI (PRE-MOD-587)	A----	EA	4	PAOZZ
- 165	23093-1300 5977- - -	• • • SPAZZOLA PER CONTATTI ELETTRICI (POST-MOD-587)	-B----	EA	4	PAOZZ
- 165A	05-340201 5305-00-143-3289	• • • VITE (ATTACCO SPAZZOLE)		EA	4	PAOZZ
166	AN815-2D 4730-00-756-1962	• RACCORDO NIPPLO		-1 EA	2	PAOZZ
166	AS5174D0202 1680- - -	• RACCORDO NIPPLO		2- EA	2	PAOZZ
167	MS29512-02 5330-01-217-8249	• GUARNIZIONE AD ANELLO PREFORMATA		EA	2	PCOZZ
168	AN833-4D 4730-00-725-4351	• RACCORDO A GOMITO		EA	1	PAOZZ
169	AN815-4J 4730-01-065-8423	• RACCORDO A DUE VIE		-1 EA	1	PAOZZ
169	AS5174J0404 4730-00-875-8264	• RACCORDO A DUE VIE		2- EA	1	PAOZZ
170	MS29561-213 5331-00-702-4715	• GUARNIZIONE AD ANELLO		EA	1	PCOZZ

ATTENZIONE
LA PRESENTE PAGINA NON SARÀ MANTENUTA AGGIORNATA


AER(EP) 1H-SH-212A/UH-212B-SE-01
Edizione 11 Agosto 2013
Data di stampa della presente pagina 22 Maggio 2013

71-00-00
Fig. 4
Pag. 16.1

71-00-00
Fig. 4
Pag. 16.1

Figura 4 – Esempio di Pagina di Supplemento Pagina di Pubblicazione (SPP) stampata

Pubblicazioni Tecniche Varie

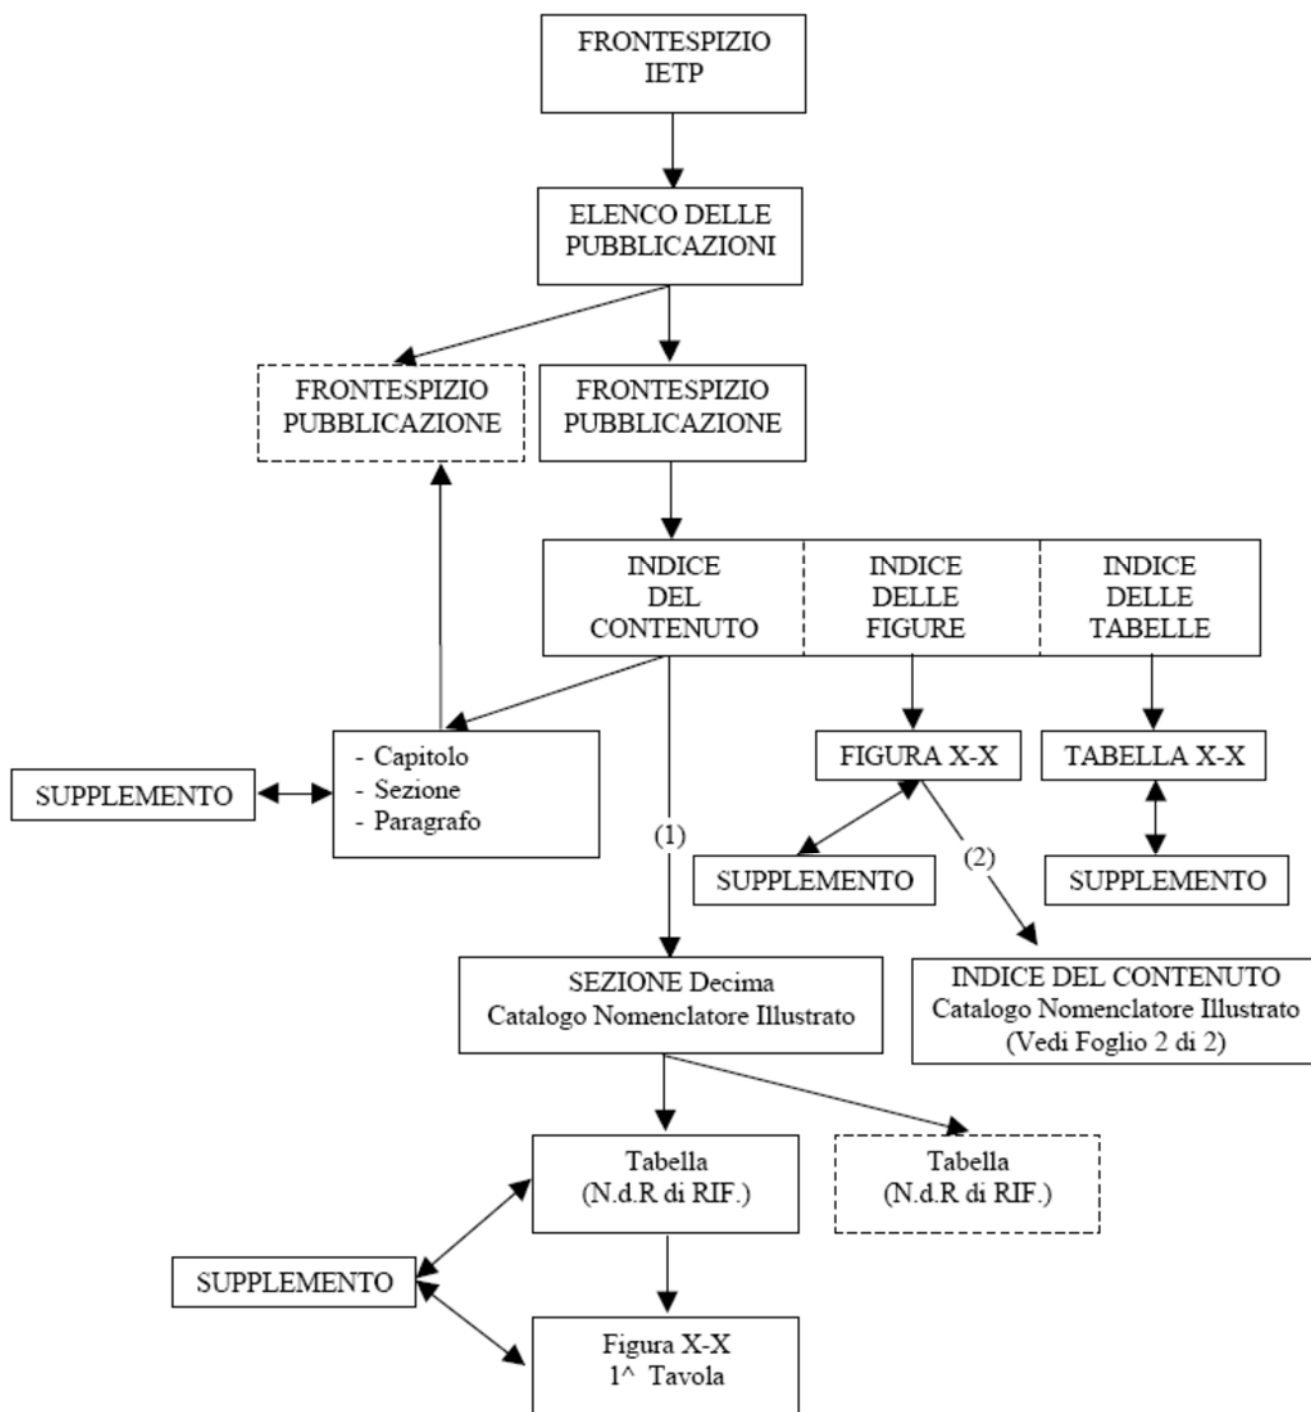

(1) Valido solo per pubblicazioni realizzate in accordo all'AER.P-115

(2) Valido solo per pubblicazioni "Manuale generale dell'aeromobile" (GV), "Manuali generali dei Sistemi" (GS) e "Guide di Lavoro" (JG, vedi AER.P-113)

Figura 5 – Requisiti minimi per i collegamenti ipertestuali (Foglio 1 di 2)

Cataloghi Nomenclatori

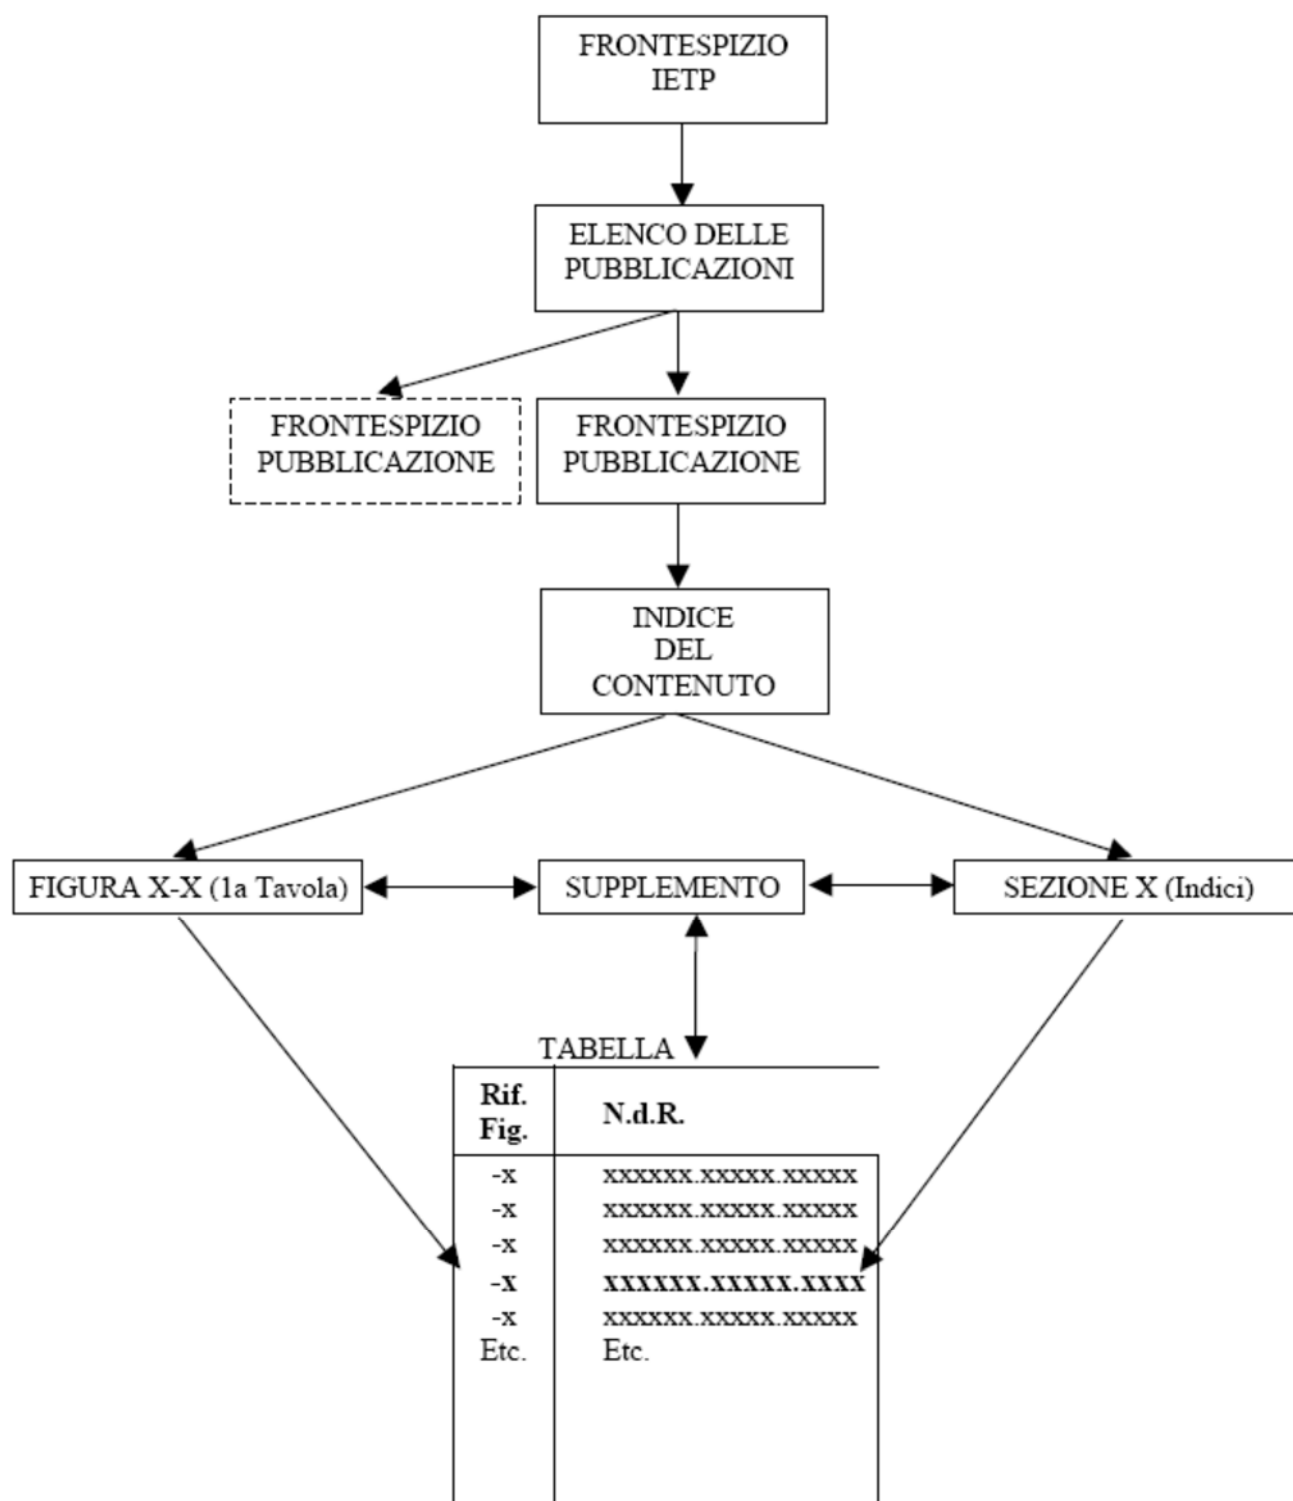


Figura 6 – Requisiti minimi per i collegamenti ipertestuali (Foglio 2 di 2)